

取扱説明書

DAYTONA corp.

R72892 /

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。



*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
カラーアンダーパネル	<i>Address V125</i> <C F 46/4EA>	下記表参照

ご使用前に必ず、ご確認ください

取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

警告



禁止

- この商品はABS製で、塗装を施しております。商品にガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質が付着しますと細かいヒビや傷、塗装ハガレを生じる場合があります。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。

注意



実施

- 適合車種以外の車両には使用しないでください。
- この商品は、設定型式モデルの純正車体色と同等の仕上がりとしておりますが、塗装の最終仕上がりが色や表面仕上げの状態、車体塗装の経年変化などにより、完全には一致しません。この件のクレームはお受けできませんので、予めご了承ください。
- 商品の取り付けは強力両面テープを使用しますが、両面テープでの完全な密着は不可能ですので、使用している間にはがれが生じる可能性があります。定期的なチェックを行い、走行中にはがれない様ご注意ください。また、両面テープの性能を発揮させるため装着後24時間は走行を控えてください。両面テープが浮いてしまいそうな箇所は、両面テープが密着するようにテープ等で押さえ、24時間後にそのテープを外してください。
- 商品を取り付ける際、両面テープの貼り付け位置の汚れ落とし、及び脱脂を必ず行ってください。処理を行わずにそのまま装着した場合は、両面テープの粘着力が著しく低下します。
- 商品の貼り付け位置を慎重に確認し、貼り直しがないようにしてください。一度剥がした両面テープは粘着力が著しく低下していますので、再利用はしないでください。
- 取り付け後約100km走行しましたら各部を点検してください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。



可燃性注意

- この商品はABS製ですので、走行直後のエンジン、エキパイ、マフラー付近に近づけると変形しますので、予めご了承ください。
- また、ABS自体も可燃性素材ですので火に近づけないでください。



その他

- 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には一致しませんので予めご了承ください。
- 車両個体差により、商品装着後 アンダーパネル(L)と純正サイドスタンドのリターンスプリングが若干接触する場合があります。
- この商品の取り付けには一部、純正部品と接触して取り付く部分があり、純正部品とこの商品へキズがつく可能性があります。また、付属のトラスタッピングを使用する部分は、車体側の純正カバーへ穴が開きます。予めご了承ください。
- 他社製品との組み合わせは不明です。予めご了承ください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

本商品の特徴

- 純正色塗装済みのアンダーパネル。塗装部分を増やし、視覚的に車体を大きく魅せます。
- バタつき防止のため、両面テープと付属ビス、純正ビスを使用する取り付けです。

商品品番

品番	カラー	品番	カラー
72892	ファントムブラックメタリック YMW	73256	パールグラスホワイト No2 YPK

商品内容


NO	パーツ名	カラー名称	数量
	アンダーパネル (L)	商品 No 欄参照	1
	アンダーパネル (R)		1
	トラスタッピング A 種 4X12	SUS	2

取付方法

1. 純正アンダーカバーを固定している純正ビス (2 ヶ) をそれぞれ取り外します。
2. / アンダーパネル (L/R) の両面テープ位置を確認し、貼り付け面をよく脱脂します。
3. / アンダーパネル (L/R) の両面テープの剥離紙を剥がし、純正アンダーカバーへ貼り付けし、手順 1 にて取り外した純正ビス (2 ヶ) を使用して取り付けます。
4. 両面テープ部分を手でよく圧着し、車体下側より トラスタッピング (2 ヶ) を使用して / アンダーパネル (L/R) を固定します。

両面テープの性能を発揮させるため、装着後 24 時間は走行を控えてください。

5. 各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。

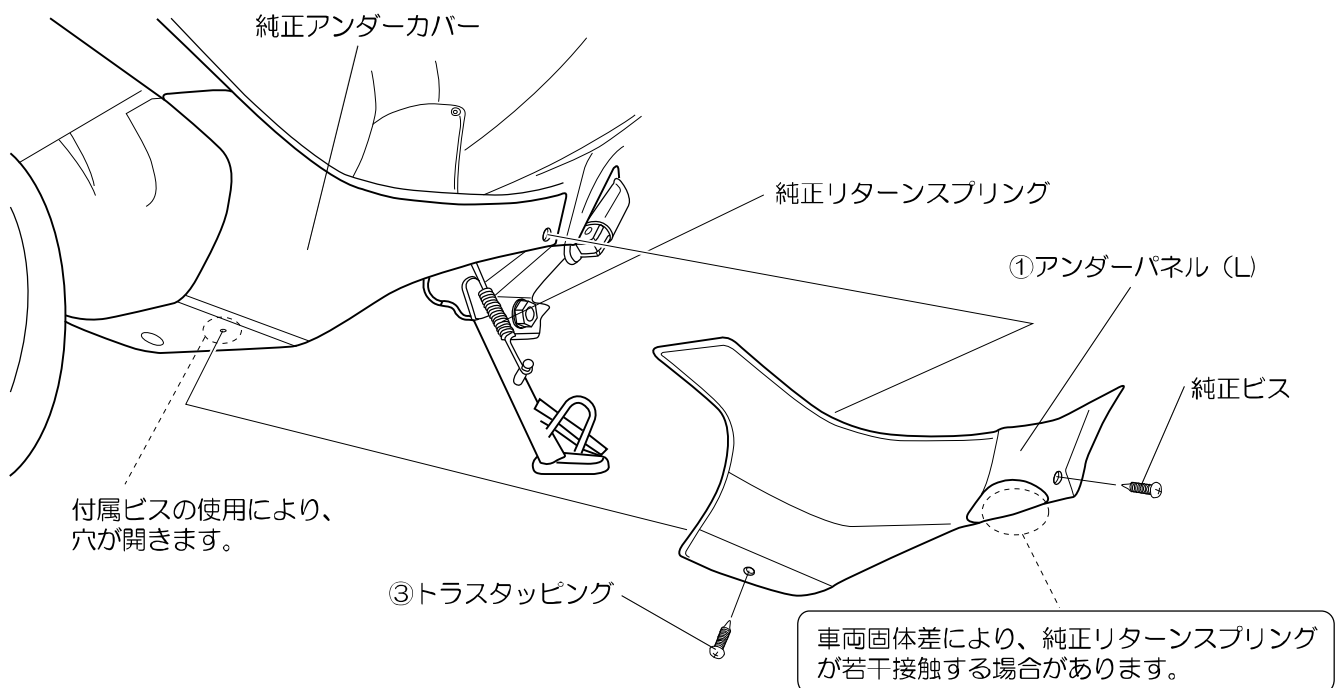

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

E-mail: info@daytona.co.jp

デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで